Manual de Instrucciones

Modelos CHN10401 y CHN10402

Garantía Limitada

- 1. DURACIÓN: Desde la fecha de compra por parte del comprador original, según se detalla: 1 (un) año.
- QUIEN OTORGA ESTA GARANTIA (EL GARANTE: Campbell Hausfeld / The Scott Fetzer Company 100 Production Drive, Harrison, Ohio 45030 Teléfono: (800) 543-6400
- 3. QUIEN RECIBE ESTA GARANTIA (EL COMPRADOR): El comprador original (que no sea un revendedor) del producto Campbell Hausfeld
- 4. PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTIA: Cualquier clavadora, grapadora, herramienta neumática, pistola pulverizadora, inflador o accesorio neumático suministrado o fabricado por el Garante.
- COBERTURA DE LA GARANTIA: Los defectos substanciales de material y fabricación que ocurran dentro del período de validez de la garantía.
- 6. LO QUE NO ESTA CUBIERTO POR ESTA GARANTIA:
 - A. Las garantías implícitas, incluyendo aquellas de comercialidad E IDONEIDAD PARA FINES PARTICULARES, ESTAN LIMITADOS A LO ESPECIFICADO EN EL PARRAFO DE DURACION. Si este producto es empleado para uso comercial, industrial o para renta, la garantía será aplicable por noventa (90) días a partir de la fecha de compra. En algunos estados no se permiten limitaciones a la duración de las garantías implícitas, por lo tanto, en tales casos esta limitación no es aplicable.
 - B. CUALQUIER PERDIDA DAÑO INCIDENTAL, INDIRECTO O CONSECUENTE QUE PUEDA RESULTAR DE UN DEFECTO, FALLA O MALFUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO CAMPBELL HAUSFELD. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo tanto, en tales casos esta limitación o exclusión no es aplicable
 - C. Cualquier falla que resulte de un accidente, abuso, negligencia o incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento y uso indicadas en el (los) manual(es) que se adjunta(n) al producto. Dichos accidentes, abusos por parte del comprador, o falta de operar el producto siguiendo las instrucciones del manual de instrucciones suministrado también debe incluir la desconexión o modificación de los instrumentos de seguridad. Si dichos instrumentos de seguridad son desconectados, la garantía quedaría cancelada.
 - D. Los ajustes normales explicados en el(los) manual(es) suministrado(s) con el producto.
 - E. Artículos o servicios normalmente requeridos para el mantenimiento del producto, tales como: anillos en O, resortes, amortiguadores, defensas, hojas de impulsor, fusibles, baterías, empaques, almohadillas o sellos, boquillas de fluído, agujas, boquillas para rociar arena, lubricantes, mangueras de material, elementos filtrantes, álabes de motores, abrasivos, hojillas, discos para cortar, cinceles, retenes para cinceles, cortadores, collarines, mandriles, mordazas para remachadoras, brocas para desarmadores, almohadillas para lijar, soportes de almohadillas, mecanismo de impacto o cualquier otro artículo desgastable que no se haya enumerado específicamente . Estos artículos sólo estarán cubiertos bajo esta garantía por noventa (90) días a partir de la fecha de compra original. Los artículos subrayados sólo están garantizados por defectos de material o fabricación.
 - F. Defectos estéticos que no interfieran con la función del producto
- RESPONSABILIDADES DEL GARANTE BAJO ESTA GARANTIA: Reparar o reemplazar, como lo decida el Garante, los
 productos o componentes que estén defectuosos, se hayan dañado o hayan dejado de funcionar adecuadamente,
 durante el período de validez de la garantía
- 8. RESPONSABILIDADES DEL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTIA:
 - A. Suministrar prueba fechada de compra y la historia de mantenimiento del producto.
 - B. Llame a Campbell Hausfeld (800-424-8936) por sus opciones de servicio incluidas en la garantía. Los costos de flete correrán por cuenta del comprador.
 - C. Seguir las instrucciones sobre operación y mantenimiento del producto, tal como se indica(n) en el (los) manual(es) del propietario
- 9. CUANDO EFECTUARA EL GARANTE LA REPARACION O REEMPLAZO CUBIERTO BAJO ESTA GARANTIA: La reparación o reemplazo dependerá del flujo normal de trabajo del centro de servicio y de la disponibilidad de repuestos.

Esta garantía limitada es válida sólo en los EE.UU., Canadá y México y otorga derechos legales específicos. Usted también puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro. o de un país a otro.

24 Sp

See Warranty on page 8 for important information about commercial use of this product.

Operating Instructions

Models CHN10401 and CHN10402

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury, death and/or property damage! Retain instructions for future reference.



2-in-1 Nailer/Stapler

Table of Contents

General Safety 1-3 Specifications 2 Operating The Tool 3-5 Troubleshooting 7 Warranty 8

Description

This tool is designed for decorative trim, molding, window casings, furniture trim, picture frame assembly, cabinetry, casebacks, and crafts. Features include: convenient top loading magazine which holds up to 100 brads or staples, adjustable depth control, adjustable exhaust, quick clear nose.

Unpacking

After unpacking the unit, inspect carefully for any damage that may have occurred during transit. Make sure to tighten fittings, bolts, etc., before putting unit into service.

General Safety Information

CALIFORNIA PROPOSITION 65

A DANGER

You can create dust when you cut, sand, drill or grind materials such as wood,

paint, metal, concrete, cement, or other masonry. This dust often contains chemicals known to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. Wear protective gear.

AWARNING

product or

its power cord may contain chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

GENERAL SAFETY

This manual contains safety, operational and maintenance information. Call 1-800-543-6400 if you have any questions.

OPERATOR'S RESPONSIBILITY:

The tool operator is responsible for:
• Reading and understanding tool

- labels and manual.

 Selecting an appropriate tool actuation system, taking into consideration the work application for which the tool is used.
- The safe use of the tool.
- Ensuring that the tool is used only when the operator and all other personnel in the work area are wearing ANSI


area are wearing ANSI
287 eye protection equipment, and
when required, other appropriate
protection equipment such as head,
hearing and foot protection
equipment. Serious eye or permanent
hearing loss could result.

 Assuring that the tool is kept in safe working order as described in this manual.

EMPLOYER'S RESPONSIBILITY:

- Selecting an appropriate tool actuation system, taking into consideration the work application for which the tool is used.
- Ensuring that this manual is available to operators and personnel performing maintenance.
- The safe use of the tool.
- Enforcing that the tool is used only when the operator and all other personnel in the work area are



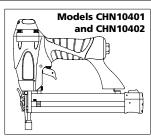

Locate model and date code on tool magazine and under nozzle shield, and record below:

Model No.

Date Code

Retain these numbers for future reference.

wearing ANSI Z87 eye protection equipment, and when required, other appropriate protection equipment such as head, hearing and foot protection equipment. Serious eye or permanent hearing loss could result.

- Assuring that the tool is kept in safe working order as described in this manual.
- Assuring the proper maintenance of all tools in employer's possession.
- Ensuring that tools which require repair are not further used before repair. Tags and physical segregation are recommended means of control.

REMINDER: Keep your dated proof of purchase for warranty purposes! Attach it to this manual or file it for safekeeping.

This tool meets or exceeds Industries' Standards as set forth by the American National Standard Institute/International Staple, Nail and Tool Association in ANSI/ISANTA SNT-101-2002.

© 2007 Campbell Hausfeld/Scott Fetzer

For parts, product & service information visit www.chpower.com

IN722001AV 12/07


General Safety Information (Continued)

A DANGER

indicates

an imminently hazardous situation which, if not avoided, WILL result in death or serious injury.

- Read and understand tool labels and manual. Failure to follow warnings, dangers, and cautions could result in DEATH or SERIOUS INJURY.
- Do not use any type of reactive gases, including, but not limited to. oxygen and combustible gases, as a power source. Use fil-

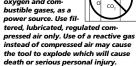

• Use only a pressureregulated compressed air source to limit the air pressure supplied to the tool. The regu-



lated pressure must not exceed 100 psi. If the regulator fails, the pressure delivered to the tool must not exceed 200 psi. The tool could explode which will cause death or serious personal injury.

teners per minute @ 90 psi • AIR INLET: 1/4 in. NPT

• MAGAZINE CAPACITY:

• STAPLES: 1/4 in. crown

• PRESSURE RANGE: 60 - 100 psi

• WEIGHT: 2 lbs., 15 oz. • LENGTH: 10 1/2 in.

• HEIGHT: 9 1/2 in.

 Never use gasoline or other flammable liquids to clean the tool. Never use the tool in the presence of flammable liquids or gases.



Tool Components And Specifications

Vapors could ignite by a spark and cause an explosion which will result in death or serious personal injury.

 Always remain in a firmly balanced position when . using or handling the tool. Do not remove,



tamper with, or otherwise cause the Work Contact Element (WCE) or trigger to become

inoperable. Do not operate any tool which has been modified in a like fashion. Death or serious personal injury could result.

 Do not touch the trigger unless driving fasteners. Never attach air line to tool or carry tool while



touching the trigger. The tool could eject a fastener which will result in death or serious personal injury.

AWARNING

a potentially hazardous situation which, if not avoided, COULD result in death or serious injury.

 Always disconnect the tool from the power source when unattended. performing any

Work contact element (WCE)



maintenance or repair, clearing a jam, or moving the tool to a new location. Always reconnect the air line BEFORE loading any fasteners. Do not load the tool with fasteners when either the trigger is depressed or the Work Contact Element (WCE) is engaged. The tool could eject a fastener causing death or serious personal injury.

 Always fit tool with a fitting or hose coupling on or near the tool in such a manner



that all compressed air in the tool is discharged at the time the fitting or hose coupling is disconnected. Do not use a check valve or any other fitting which allows air to remain in the tool. Death or serious personal injury could occur.

 Never place hands or any other body parts in the fastener discharge area of the tool. The tool might eject a fastener and could result in death or serious personal injury.

 Never carry the tool by the air hose or pull the hose to move the tool or a compressor. Keep hoses away from heat,



oil and sharp edges. Replace any hose that is damaged, weak or worn. Personal injury or tool damage could occur.

Cap exhaust • REOUIRES: 0.8 SCFM with 10 fas-Warning label • FASTENER SIZE RANGE: 3/8 in. Latch button 100 fasteners per load, 18 gauge Trigger Ouick clear nose Adjustable depth control • MAXIMUM PRESSURE: 100 psi (not visible)

Fastener discharge area

Guía de Diagnóstico de Averías

Manual de Instrucciones

AADVERTENCIA

Deje de usar la herramienta inmediatamente si alguno de los siguientes problemas ocurre.

Podría resultar en heridas graves. Cualquier reparación o reemplazo de piezas los debe hacer un técnico calificado de servicio o un centro autorizado de servicio.

Problema	Causa	Solución
Hay una fuga de aire en el	Los anillos en O de la cubierta de la válvula	Debe reemplazar los anillos en O y chequear el funcio-
área de la válvula del gatillo	del gatillo están dañados	namiento del elemento de funcionamiento al contacto
Hay una fuga de aire entre	Los tornillos de la cubierta están flojos	Debe apretar los tornillos
la cubierta y la boquilla	Los anillos en O están dañados	Debe reemplazar los anillos en O
	La cubierta está dañada	Debe reemplazar la defensa
Hay una fuga de aire entre	Los tornillos están flojos	Debe apretar los tornillos
la cubierta y la tapa	El empaque está dañado	Debe reemplazar el empaque
La herramienta deja de	La cubierta está desgastada	Debe reemplazar la cubierta
clavar un sujetador	La boquilla está sucia	Debe limpiar el canal del sistema de impulso
	La suciedad o daños evitan el	Debe limpiar el cargador
	desplazamiento libre de los sujetadores o	
	el mecanismo de impulso en el cargador	
	El resorte del mecanismo de impulso está	Debe reemplazar el resorte
	dañado	
	El flujo de aire hacia la herramienta es	Cheque las conexiones, la manguera o el compresor
	inadecuado	
	El anillo en O del pistón está desgastado o le	Debe reemplazar los anillos en O. Lubríquelos.
	falta lubricación	
	Los anillos en O de la válvula del gatillo	Debe reemplazar los anillos en O
	están dañados	
	Hay fugas de aire	Debe apretar los tornillos y las conexiones
	Hay una fuga en el empaque de la tapa	Debe reemplazar el empaque
La herramienta funciona	La herramienta no está bien lubricada	Necesita lubricar la herramienta
lentamente o pierde su	El resorte de la tapa del cilindro está roto	Debe reemplazar el resorte
potencia	El orificio de salida de la tapa está obstruído	Debe reemplazar las partes internas dañadas
Hay sujetadores atascados	La guía del mecanismo de impulso está	Debe reemplazar la guía
en la herramienta	desgastada	
	Los sujetadores no son del tamaño adecua-	Debe usar los sujetadores recomendados para esta
	do.	herramienta
	Los sujetadores están doblados	Reemplácelos con sujetadores en buenas condiciones
	Los tornillos del cargador o de la boquilla están flojos	Debe apretar los tornillos
	El mecanismo de impulso está dañado	Debe reemplazar el mecanismo de impulso de sujeta

www.chpower.com

to 1 1/4 in

Cómo usar la **Herramienta (Cont.)**

9. Asegúrese de que el gatillo y el elemento de contacto de trabajo (WCE) se muevan



Servicio Técnico

Si desea hacer alguna pregunta referente a la reparación u operación de las herramientas, o para solicitar copias adicionales de este manual, sírvase llamar a nuestro número especial, 1-800-543-6400.

Sujetadores y Piezas de Repuesto

AADVERTENCIA

Use solamente sujetadores originales calibre 16 (o su equivalente) - (vea la información sobre intercambio de sujetadores). El desempeño de las herramientas, la seguridad y la duración pueden disminuir si no se utilizan los sujetadores adecuados. Cuando ordene piezas de repuesto o sujetadores, especifique el número de

Para reparar la herramienta

La herramienta debe ser reparada únicamente por personal calificado, y deben usar piezas de repuesto y accesorios originales Husky, o piezas y accesorios que funcionen de manera equivalente.

Para colocarle los sellos

Modelos CHN10401 v CHN10402

Cada vez que repare una herramienta deberá limpiarle y lubricarle las partes internas. Le recomendamos que use Parker O-lube o un lubricante equivalente en todos los anillos en O. A cada anillo en O se le debe dar un baño de lubricante para anillos antes de instalarlos. Iqualmente, deberá ponerle un poco de aceite a todas las piezas que se mueven y muñones. Finalmente, después de haberla ensamblado y antes de probar la herramienta deberá ponerle unas cuantas gotas de aceite sin detergente 30W u otro aceite similar, en las líneas de aire.

Sujetadores

Clavos - Información de intercambio

Los clavos usados con la CHN10401 y CHN10402 también se pueden usar con las clavadoras : Bostitch T31-1, T29-30, BT-35, Duofast BB4440, Hitachi NT45A, Paslode 2138-F18, Porter Cable BN125, BN200, Sears 18309, y Senco SLP20, LS2, LS5.

Grapas - Información de intercambio

Las grapas usadas con la CHN10401 y CHN10402 también se pueden usar con las grapadoras: Senco LN4450, SJS-LR, SKS L11-15, Hitachi N3804A, Duofast BN-1832S, KN-1848, ST-18, Stan-Tech SDS 18-14, Atro Minor 90/30, 90/32, 90/40, y Porter Cable NS100.

General Safety Information (Continued)

- Always assume the tool contains fasteners. Respect the tool as a working implement: no horseplay. Always keep others at a safe distance from the work area in case of accidental discharge of fasteners. Do not point the tool toward yourself or anyone whether it contains fasteners or not. Accidental triggering of the tool could result in death or serious personal injury.
- Do not drive a fas tener on top of other fasteners The fastener could glance and cause death or a serious puncture wound.



are not legible. Warnings or warning labels are located on the tool magazine and body.


• Do not drop or throw the tool. Dropping or throwing the tool can result in damage that will make the tool unusable or unsafe. If the tool has been dropped or thrown, examine the tool closely for bent, cracked or broken parts and air leaks. STOP and repair before using or serious injury could occur.

Caution **ACAUTION** indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, MAY result in

 Do not make any modifications to the tool without first obtaining written

approval from the manufacturer. Do not use the tool if any shields or guards are removed or altered. Do not use the tool as a hammer. Personal injury or tool damage may occur.

- Avoid long extended periods of work with the tool. Stop using the tool if you feel pain in hands or
- Always check that the Work Contact Flement (WCE) is operating properly. A fastener could accidentally be driven if the

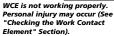

 Disconnect air supply and release tension from the pusher before attempting to clear iams because fasteners can be ejected from the front of the tool. Personal injury mav occur.

Notice NOTICE indi cates important information, that if not fol-

- lowed, MAY cause damage to equipment. Avoid using the tool when the magazine is empty. Accelerated wear on the tool may occur.
- Clean and check all air supply hoses and fittings before connecting the tool to an air supply. Replace any damaged or worn hoses or fittings. Tool performance or durability may be reduced.
- Air compressors providing air to the tool should follow the requirements established by the American National Standards Institute

Standard B19.3-1991: Safety Standard for Compressors for Process Industries. Contact your air compressor manufacturer for information.

Operating The Tool

LUBRICATION

This tool requires lubrication before using the tool for the first time and before each use. If an inline oiler is used, manual lubrication through the air inlet is not required on a daily basis.

NOTICE

can become damaged by excessive lubrication. Proper lubrication is the owner's responsibil- ity. Failure to lubricate the tool properly will dramatically shorten the life of the tool and void the warranty.

1. Disconnect the air supply from the tool to add lubricant.




2. Turn the tool so the air inlet is facing up. Place 4-5 drops of 30 W non-detergent oil into air inlet. Do not use detergent



oils, oil additives, or air tool oils. Air tool oils contain solvents which will damage the tool's internal compo-

Recommended Hookup

minor or moderate injury.

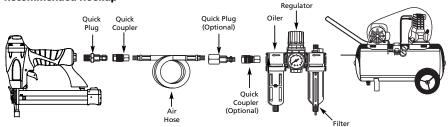

3

www.chpower.com

Operating The Tool

(Continued)

3. After adding oil, run tool briefly. Wipe off any excess oil from the cap exhaust.



RECOMMENDED HOOKUP

The illustration below shows the recommended hookup for the tool.

1. The air compressor must be able to maintain a minimum of 60 psi when



the tool is being used. An inadequate air supply can cause a loss of power and inconsistent driving.

2. An oiler can be used to provide oil circulation through the tool. A filter can be used to remove liquid and solid impurities which can rust or "gum up" internal parts of the tool.



3. Use 3/8 in. air hoses with a minimum working pres-



sure of 150 psi. Use 1/2 in. air hoses for 50 ft. run or longer. For better performance, install a 3/8 in. quick plug (1/4 in, NPT threads) with an inside diameter of .315 in. (8mm) on the tool and a 3/8 in. guick coupler on the air hose.

4. Use a pressure regulator on the compressor, with an operating pressure of 0 -125



psi. A pressure regulator is required to control the operating pressure of the tool between 60 and 100 psi.

SINGLE SEQUENTIAL MODE

This mode requires the triager to be pulled each time a fas-



tener is driven. The tool can be actuated by depressing the WCE against the work surface followed by pulling the trigger.

The trigger must be released to reset the tool before another fastener can be

CHECKING THE WORK CONTACT **ELEMENT (WCE)**

ACAUTION operation


of the Work Contact Element (WCE) trip mechanism before each use. The WCE must move freely without binding through its entire travel distance. The WCE spring must return the WCE to its fully extended position after being depressed. Do not operate the tool if the WCE trip mechanism is not operating properly. Personal injury may occur.

1. Disconnect the air supply from the tool.




2. Remove all fasteners from the magazine (see Loading/ Unloading).

ger and work con-

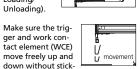

ing or binding 4. Reconnect air supply to the

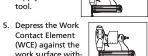

out pulling the trigger. The tool MUST NOT OPERATE. Do not use the tool if it operates without pulling the trigger. Personal injury may result.

6. Remove the tool from the work surface. The Work Contact Element (WCE) must return to its original down



position. The tool MUST NOT **OPERATE**. Do not use the tool if it operates while lifted from the work surface. Personal injury may result.

7. Pull the trigger and depress the work contact



(WCE) against the work surface. The tool MUST NOT OPERATE.

Models CHN10401 and CHN10402

8 Depress the Work Contact Flement (WCE) against the work sur-



face. Pull the trigger. The tool MUST OPERATE.

AWARNING

ly functioning tool must not be used. Do not actuate the tool unless the tool is placed firmly against the work piece.

LOADING/UNLOADING THE TOOL

Always connect the tool to the air supply before loading fasteners.


2. Push down on the latch button. Pull back on the magazine cover



3a. For nails, insert a stick into the magazine. Make sure the pointed



3b. For staples, load a clip of staples with the crowns straddling the magazine rail.

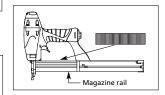

Cómo usar la Herramienta (Cont.)

PARA CARGAR Y DESCARGAR LA HERRAMIENTA


1. Siempre conecte la herramienta a la fuente de suminsitro de aire antes de colocarle los sujetadores.

2. Empuje hacia abajo sobre el boton del seguro. Mueva la tapa del cargador hacia atrás.




3a. Para puntillas, inserte una tira de puntillas en el cargador. Cerciórese de que los extremos puntiagudos de los clavos estén hacia la parte inferior

del cargador. Cerciórese de que los clavos no estén sucios ni dañados. 3b. Para grapas, carque una tira de grapas con las coronas montadas sobre

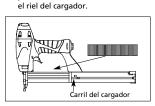


4. Empuje la tapa del cargador hacia delante hasta que el botón del seguro salte hacia arriba

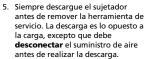

PARA AJUSTAR LA PENETRACION DE LOS SUJETADORES

La CHN10401 y CHN10402 viene equipada con un mecanismo clavador de profundidad ajustable. Esto le permite al usuario determinar a qué profundidad se va a clavar en la superficie de trabaio.

- 1. Ajuste la presión de operación a aquella que usará con regularidad para clavar los sujetadores. No exceda la presión de 6,90 bar.
- 2. Para dirigir la herramienta, gire la rueda (C) hacia la derecha hasta el

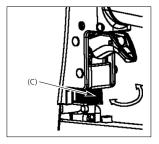

punto deseado.

3. Para clavar el sujetador más profundo, gire la rueda (C) hacia la izquierda hasta el punto deseado.

4. Asegúrese que el gatillo y el Elemento de Contacto de

> Trabajo se mueven libremente hacia arriba y hacia abajo sin atascarse o pegarse después de cada ajuste.

PARA AJUSTAR LA DIRECCION DEL **TUBO DE ESCAPE**

FI modelo CHN10401 y CHN10402 está equipado con un deflector

ajustable de la dirección del tubo de escape. Éste le permite al usuario cambiar la dirección del tubo de escape. Simplemente mueva el deflector hacia la dirección deseada.

QUÉ HACER CUANDO LA HERRA-MIENTA TENGA UN SUJETADOR ATASCADO

1. Desconecte la clavadora de la fuente de suministro de

2. Remuezva todos los clavos del depósito (vea "Carga/ Descarga de la Clavadora").







todos los suietadores éstos saldrán por el frente de la herramienta

3 Destrabe el seguro halando hacia afuera y abajo. El seguro de alambre se destraba de los

ganchos de la boguilla.

4. Ahora se puede girar la puerta, dejando al descubierto el sujetador que esté trabado.



Retire todos los suietadores que estén trabados. utilizando unas pinzas o un destornillador si fuera necesario.



Vuelva a girar la puerta a su posición de cerrado.



7. Extienda el seauro de alambre y colóquelo sobre los ganchos de la boguilla.

Cierre el seguro

empujándolo

hacia arriba v

adentro hasta

que quede a

presión en su

lugar.





www.chpower.com

AVISO

La sunei ficie de

trabajo se podría dañar debido a la lubricación excesiva. La lubricación adecuada es la responsabilidad del propietario. Si no lubrica la herramienta adecuadamente, ésta se dañará rápidamente y la garantía se cancelaría

1 Desconecte la herramienta de la fuente de suministro de aire para lubricarla.



2. Gire la herramienta de modo que la entrada de aire quede mirando hacia arriba. Agregue de 4 a 5 gotas de aceite no

detergente 30W en la entrada de aire. No use aceites detergentes, aditivos de aceite, ni aceites para herramientas neumáticas. Los aceites para herramientas neumáticas contienen solventes que pueden averiar los componentes internos de la herramienta.

3 Después de agregar aceite, haga funcionar la herramienta brevemente. Limpie todo exceso de



aceite que salga del orificio de salida de aire.

CONEXIÓN RECOMENDADA


La ilustración de abajo le muestra la conexión recomendada para la herramienta.

1. El compresor de [aire debe tener la capacidad de suministrar un mínimo de 4.14 bar cuando la



herramienta esté en uso. Si el suministro de aire es inadecuado podría haber pérdida de potencia y falta de consistencia en el funcionamiento.

2. Puede utilizar un lubricador para lubricar la herramienta. Iqualmente, puede utilizar un filtro para remover las impurezas líquidas y sólidas que

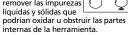

Use mangueras de aire de 9,5mm (3/8 in.) diseñadas para presiones

mínimas de trabajo de 10.34 har Use mangueras de aire de



(1/2 in.) si la longitud de las mismas es de 15m ó más. Para un mejor rendimiento, instálele a la herramienta un conector rápido de 9,5mm (3/8 in.) (roscas de 6,4mm (1/4 in.) NPT) cuvo diámetro interno sea de 8mm (0,315 in.) y un acoplador rápido de 9,5mm (3/8 in.) a la manguera de aire.

Use un regulador de presión (de 0 bar-8 62 bar) en el compresor. Se necesita un



Siempre

regulador de presión para controlar la presión de operación de la herramienta entre 4,14 bar y 6,90 bar.

MODO DE OPERACIÓN

AADVERTENCIA

de saber en que modo va a operar la clavadora antes de comenzar a usarla. De lo contrario, le podría ocasionar la muerte o heridas graves.

MODO DE SECUENCIA SINGULAR

Este sistema requiere que oprima el gatillo cada vez que vava



a clavar un sujetador. Para clavar el elemento de contacto debe tocar la superficie de trabajo v el operador debe oprimir el gatillo.

Debe soltar el gatillo antes de clavar otro suietador.

COMO CHEQUEAR EL ELEMENTO DE CONTACTO

APRECAUCION

funcionamiento del mecanismo del elemento de contacto antes de cada uso. El elemento de contacto se debe desplazar libremente, sin pegarse, a lo largo del área de desplazamiento. El resorte del elemento de contacto debe regresar el elemento de contacto a su posición original totalmente extendido. No use la herramienta si el mecanismo del elemento de contacto no está funcionando adecudamente. Podría ocasionarle heridas.

1. Desconecte la herramienta de la fuente de suministro de aire.



2. Sague todos los suietadores del cargador (Vea la Sección Carga-




4. Reconecte la herramienta a la fuente de suministro de aire.



u movemiento

5. Presione el Elemento de Contacto de Trabajo contra la superficie de trabajo sin apre-

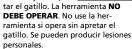

6. Remueva la herramienta de la superficie de trabajo. El Elemento de Contacto de Trabaio



posición original. La herramienta NO DEBE OPERAR. No use la herramienta si opera mientras está levantada de la superficie de trabajo.

7. Apriete el gatillo y presione el Elemento de Contacto de



Trabajo contra la superficie de trabajo. La herramienta NO DEBE hacerse funcionar

8 Presione el Elemento de Contacto de Trabajo contra la superfi-



cie de trabajo. Apriete el gatillo. La herramienta DEBE OPERAR

AADVERTENCIA III

herramienta que funciona de manera inadecuada no debe usarse. No active la herramienta a menos que esté colocada firmemente contra la pieza de trabajo.

Operating The Tool

(Continued)

Operating Instructions

4. Push the magazine cover forward until latch button gu saga




5. Always unload all fasteners before removing tool from service. Unloading is the reverse of loading, except that you must disconnect the air supply before unloading.

ADJUSTING THE FASTENER PENETRA-

The tool is equipped with an adjustable depth of drive feature. This allows the user to determine how deep a fastener will be driven into the work surface.

- 1. Adjust operating pressure so fasteners are driven consistently. Do not exceed 100 psi.
- 2. For shallow penetration, turn the wheel (C) to right to the extent desired

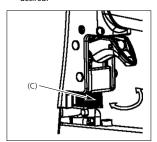

- 3. For deeper penetration, turn the wheel (C) to left to the extent desired
- 4. Make sure trigger and work contact element (WCE) move freely up and down without binding or sticking after each adjust-



position

ADJUSTING THE DIRECTION OF THE **EXHAUST**

The CHN10401 and CHN10402 is equipped with an adjustable direction exhaust deflector. This is



intended to allow the user to change the direction of the exhaust. Simply twist the deflector to any direction desired.

CLEARING A JAM FROM THE TOOL

1. Disconnect the air supply from the nailer.



2. Remove all nails from the magazine (see "Loading/ Unloading The Nailer").



3. Undo latch by pulling out and down. The wire latch will disengage from the hooks on the nose.



The door can now be rotated exposing the jammed fasten-



5. Remove the iammed fastener, using pliers or a screwdriver if required.



7. Extend the wire latch and place over the hooks on the nose.





8. Close the latch

by pushing the



and down without sticking or binding.

Technical Support

Please call our Tool Hotline at 1-800-543-6400 with any questions regarding the operation or repair of this tool or for additional copies of this manual.

Fastener And Replacement Parts

AWARNING

fasteners (or equivalent - see Fastener Interchange Information). Tool performance, safety and durability could be reduced if improper fasteners are used. When ordering replacement parts or fasteners, specify by part number.

Tool Repair

Only qualified personnel should repair the tool, and they should use genuine Husky replacement parts and accessories, or parts and accessories which perform equivalently.

Assembly Procedure For Seals

When repairing a tool, the internal parts must be cleaned and lubricated. Parker O-lube or equivalent must be used on all o-rings. Each o-ring must be coated with O-lube before assembling. A small amount of oil must be used on all moving surfaces and pivots. After reassembling, a few drops of 30W nondetergent oil or equivalent, must be added through the air line before testing.

www.chpower.com

Fasteners

Nails - Interchange Information

Staples - Interchange Information

Informaciones Generales de Seguridad

(Continuación)

Manual de Instrucciones

 Nunca ponga las manos ni ninguna otra parte del cuerpo en el área de descarga de la herramienta. Ésta puede expulsar un suje tador y producir la muerte o lesiones personales graves.



 Nunca cargue la herramienta por la manguera de aire ni jale la manguera para mover la herra-mienta o el compresor de aire. Mantenga las

mangueras alejadas del calor, aceite y objetos puntiagudos. Reemplace cualquier manguera que esté dañada, débil o desgastada. Ésto podría ocasionar heridas o daños a la herramienta

- Siempre asuma que la herramienta tiene sujetadores. Respete la herramienta como un implemento de trabajo; no jugue con ella. Siempre mantenga a los demás a una distancia segura del área de trabaio, en caso de una descarga accidental de sujetadores. No apunte con la herramienta hacia usted o hacia otra persona, ya sea que contenga o no sujetadores. El disparo accidental de la herramienta podría resultar en la muerte o en araves lesiones personales.
- No clave un sujetador encima de otro. El sujetador podría saltar y ocasionarle la muerte o herida: araves.





están ilegibles. Éstas se encuentran en el cargador o en el cuerpo de la herramienta.

A ADVERTENCIA

 No deje que la herramienta se caiga ni la tire. Ésto podría dañarla o convertirla en algo peligroso de usar. En caso de que la herramienta se hava caído o la hayan tirado, revisela con cuidado a ver si está doblada o rota, si tiene alguna pieza dañada o tiene fugas de aire. DEJE de trabaiar v repárela antes de usarla o podría ocasionarle heridas graves.

🗌 Ésto le **APRECAUCION**

que hay una situación que PODRÍA ocasionarle heridas no muy graves.

- No haga ninguna modificación a la herramienta sin obtener primero la aprobación por escrito de del fabricante. No use la herramienta si le faltan alguna de las tapas protectoras o si éstas han sido modificadas. No use la herramienta como un martillo. Se pueden producir lesiones personales o daños a la herramienta.
- Evite trabajar con esta herramienta por largos períodos. Deje de usar la herramienta si siente dolor en las manos o en los brazos.
- Siempre revise que el Elemento de Contacto de Trabajo esté funcionando correctamente. Puede que se clave un sujetador por

accidente si el Elemento de Contacto de Trabajo no está funcionando cor-

- rectamente. Se pueden producir lesiones personales (vea la sección "Cómo Revisar el Elemento de Contacto de Trabajo").
- Desconecte la fuente de suministro de aire y elimine la tensión del disparador antes de tratar de sacar cualquier sujetador atascado, ya que la herramienta podría disparar un sujetador por el frente. Ésto podría ocasionarle heridas.

AVISO

le indica una información importante, que de no seguirla, le PODRÍA ocasionar daños al

Ésto


- Evite usar la herramienta cuando el depósito está vacío. Ésto podría acelerar su desgaste.
- Limpie y chequee todas las mangueras de suministro de aire y conexiones antes de conectar la herramienta al compresor. Reemplace las mangueras y conexiones que estén dañadas o desgastadas. El rendimiento de la herramienta o su durabilidad podrían reducirse.
- Los compresores de aire usados para suministrarle aire a la herramienta deben cumplir los requerimientos establecidos por la organización norteamericana ANSI en el código B19.3-1981; sobre seguridad y estándares para compresores de aire industriales. Contacte al fabricante de su compresor de aire para mayor información.

Cómo usar la Herramienta

LUBRICACION

Esta herramienta requiere lubricación antes de usarse por primera vez y antes de cada uso. Si utiliza un lubricador incorporado a la línea, no tendrá que lubricarla manualmente a diario.



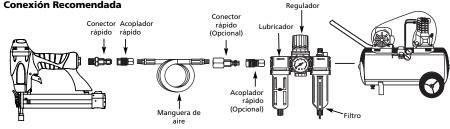

www.chpower.com

Nails used in the CHN10401 and CHN10402 will also work in: Bostitch T31-1, T29-30, BT-35, Duofast BB4440, Hitachi NT45A.

Staples used in the CHN10401 and CHN10402 will also work in: Senco LN4450, SJS-LR, SKS L11-15, Hitachi N3804A, Duofast

Paslode 2138-F18, Porter Cable BN125, BN200, Sears 18309, and Senco SLP20, LS2, LS5.

BN-1832S, KN-1848, Stan-Tech SDS 18-14, Atro Minor 90/30, 90/32, 90/40, and Porter Cable NS100.

Informaciones Generales de Seguridad

(Continuación)

A PELIGRO

Ésto le indica que hay una situación inmediata que LE OCASIONARIA la muerte o heridas de gravedad.


- Lea y comprenda las etiquetas y el manual de la herramienta. Si no respeta las advertencias, los riesgos y las recomendaciones, eso podría resultar en la MUERTE o en LESIONES GRAVES.
- gas reactivo, incluyendo, pero no limitado a, oxigeno y gases combustibles, como fuente de energia. Use sólo aire comprimido filtrado, lubricado y regulado. El uso de un gas reactivo en vez de aire comprimido puede provocar que la herramienta explote, lo cual puede

ocasionar la muerte o graves

• No use ningún tipo de

lesiones personales.

Use solamente una fuente de aire comprimido de presión regulada para limitar la presión de aire suministrada a la her

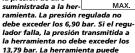

explotar, lo cual puede ocasionar la muerte o graves lesiones personales.

 Nunca limpie la herramienta con gasolina o ningún otro líquido inflamable. Nunca use la herramienta en la cerc



anie. Nunca use la herramienta en la cercanías de liquidos o gases inflamables. Una chispa podría encender los vapores y ocasionar una explosión que podría ocasionarle la muerte o heridas graves.

Siempre colóquese en una posición firme y balanceada para usar o manipular la herramienta.

 No quite, modifique

ni haga de otro

modo que el WCE



(elemento de contacto de trabajo) o el gatillo dejen de funcionar. No haga funcionar ninguna herramienta que haya sido modificada de manera similar. Eso puede resultar en muerte o

graves lesiones personales.

 No toque el gatillo a menos que se estén clavando sujetadores. Nunca conecte la línea de aire a la herramienta ni mueva la her-



ramienta cuando esté tocando el gatillo. La herramienta podría expulsar un sujetador y producir la muerte o lesiones personales graves. AADVERTENCIA indica que

hay una situación que PODRÍA ocasionarle la muerte o heridas graves.

 Desconecte siempre la herramienta de la fuente de energía cuando no la esté aten-



diendo, cuando le esté realizando mantenimiento o reparaciones, desobstruyéndola o moviéndola a un
nuevo sitio. Siempre vuelva a conectar la tuberia de aire ANTES de cargar
los sujetadores. No cargue la herramienta con sujetadores cuando el
gatillo esté oprimido o el WCE (elemento de contacto de trabajo) esté
conectado. La herramienta puede
expulsar un sujetador y producir la
muerte o lesiones personales graves.

 Siempre ajuste la herramienta con un conector o acoplador de mangueras colocado en o cerca de la her-




ramienta de un modo tal que se descargue todo el aire comprimido en la herramienta en el momento en que se desconecte el conector o acoplador. No use una válvula de chequeo o ninguna conexión que permita que el aire pemanezca en la herramienta. Se puede producir la muerte o lesiones personales graves.

Componentes y specificaciones de la

- **REQUIRE:** 0,02 m³/min para clavar 10 sujetadores por minuto a 6,21 bar
- ENTRADA DE AIRE: 6.4mm (1/4 in.) NPT
- RANGO DE LOS SUJETADORES: 0,95 cm a 3,18 cm (3/8 in. a 1 1/4 in.)
- CAPACIDAD DEL CARGADOR: 100 sujetadores por carga, calibre 18
- **GRAPAS:** corona de 6,4 mm (1/4 in.)
- PESO: 1,33 kg

Herramienta

- LONGITUD: 26,7 cm (10 1/2 in.)
- ALTURA: 24,1 cm (9 1/2 in.)
- PRESION MÁXIMA: 6,90 bar
- RANGO DE LA PRESIÓN: 4,14 bar 6,90 bar

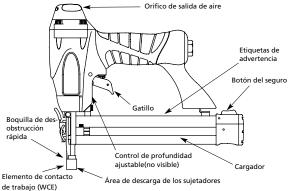

Troubleshooting Guide

Operating Instructions

AWARNINGStop using tool immediately if any of the following problems occur. Serious personal injury could result. Any repairs or replacements must be done by a Qualified Service Person or Authorized Service Center.

Problem	Cause	Solution
Air leaking at trigger valve	O-Rings in trigger valve housing are	Replace O-Rings. Check operation of Work Contact
	damaged	Element (WCE)
Air leaking between hous-	Loose screws in housing	Tighten screws
ing and nose	Damaged O-Rings	Replace O-Rings
	Damage to bumper	Replace bumper
Air leaking between hous-	Loose screws	Tighten screws
ing and cap	Damaged gasket	Replace gasket
Tool skips driving fastener	Worn bumper	Replace bumper
	Dirt in nose piece	Clean drive channel
	Dirt or damage prevent fasteners or	Clean magazine
	pusher from moving freely in magazine	
	Damaged pusher spring	Replace spring
	Inadequate air flow to tool	Check fitting, hose or compressor
	Worn O-Ring on piston or lack of lubri-	Replace and lubricate O-Rings
	cation	
	Damaged O-Ring on trigger valve	Replace O-Rings
	Air leaks	Tighten screws and fittings
	Cap gasket leaking	Replace gasket
Tool runs slow or has loss	Tool not lubricated sufficiently	Lubricate tool
of power	Broken spring in cylinder cap	Replace spring
	Exhaust port in cap is blocked	Replace damaged internal parts
Fasteners are jammed in	Guide on driver is worn	Replace guide
tool	Fasteners are not correct size	Use only recommended fasteners
	Fasteners are bent	Replace with undamaged fasteners
	Magazine or nose screws are loose	Tighten screws
	Driver is damaged	Replace driver

www.chpower.com

Operating Instructions

Models CHN10401 and CHN10402

Limited Warranty

- 1. DURATION: From the date of purchase by the original purchaser as follows: One (1) Year.
- 2. WHO GIVES THIS WARRANTY (WARRANTOR): Campbell Hausfeld / Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Telephone: (800) 543-6400
- 3. WHO RECEIVES THIS WARRANTY (PURCHASER): The original purchaser (other than for purposes of resale) of the Campbell Hausfeld product
- 4. WHAT PRODUCTS ARE COVERED BY THIS WARRANTY: Any Campbell Hausfeld nailer, stapler, air tool, spray gun, inflator or air accessory supplied or manufactured by Warrantor.
- 5. WHAT IS COVERED UNDER THIS WARRANTY: Substantial defects in material and workmanship which occur within the duration of the warranty period.
- 6. WHAT IS NOT COVERED UNDER THIS WARRANTY:
 - A. Implied warranties, including those of merchantability and FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE AS STATED IN THE DURATION. If this product is used for commercial, industrial or rental purposes, the warranty will apply for ninety (90) days from the date of purchase. Some States do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.
 - ANY INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL LOSS, DAMAGE, OR EXPENSE THAT MAY RESULT FROM ANY DEFECT, FAILURE, OR MALFUNCTION OF THE CAMPBELL HAUSFELD PRODUCT. Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply
 - C. Any failure that results from an accident, purchaser's abuse, neglect or failure to operate products in accordance with instructions provided in the owner's manual(s) supplied with product. Accident, purchaser's abuse, neglect or failure to operate products in accordance with instructions shall also include the removal or alteration of any safety devices. If such safety devices are removed or altered, this warranty is void.
 - D. Normal adjustments which are explained in the owner's manual(s) provided with the product.
 - E. Items or service that are normally required to maintain the product, i.e. o-rings, springs, bumpers, debris shields, driver blades, fuses, batteries, gaskets, packings or seals, fluid nozzles, needles, sandblast nozzles, lubricants, material hoses, filter elements, motor vanes, abrasives, blades, cut-off wheels, chisels, chisel retainers, cutters, collets, chucks, rivet jaws, screw driver bits, sanding pads, back-up pads, impact mechanism, or any other expendable part not specifically listed. These items will only be covered for ninety (90) days from date of original purchase. <u>Underlined items are warranted for defects in material and workmanship only.</u>
 - F. Cosmetic defects that do not interfere with the product's function.
- 7. RESPONSIBILITIES OF WARRANTOR UNDER THIS WARRANTY: Repair or replace, at Warrantor's option, products or components which are defective, have malfunctioned and/or failed to conform within duration of the warranty period.
- 8. RESPONSIBILITIES OF PURCHASER UNDER THIS WARRANTY:
 - A. Provide dated proof of purchase and maintenance records.
 - B. Call Campbell Hausfeld (800-424-8936) to obtain your warranty service options. Freight costs must be borne by the
 - C. Use reasonable care in the operation and maintenance of the products as described in the owner's manual(s).
- 9. WHEN WARRANTOR WILL PERFORM REPAIR OR REPLACEMENT UNDER THIS WARRANTY: Repair or replacement will be scheduled and serviced according to the normal work flow at the servicing location, and depending on the availability of replacement parts.

This Limited Warranty applies in the United States, Canada and Mexico only and gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state or country to country.

www.chpower.com

Ver la Garantía en página 24 para información importante sobre el uso comercial de este producto.

Manual de Instrucciones

Modelos CHN10401 y CHN10402

Sírvase leer y guardar estas instrucciones.Lea con cuidado antes de tratar de armar, instalar, manejar o darle servicio al producto descrito en este manual. Protéjase Ud. y a los demás observando todas las reglas de seguridad. El no seguir las instrucciones podría resultar en heridas y/o daños a su propiedad. Guarde este manual como referencia.



Clavadora/ Agrapadora 2-en-1

Índice

Información General de Seguridad17 -	1
Especificaciones	1
Cómo usar la Herramienta 19 -	2
Diagnóstico de averías	2
Garantía	2

Descripción

Esta herramienta está diseñada para contramarcos y molduras decorativas, contramarcos de ventanas, chambranas, ensamblaje de marcos de cuadros, marquetería, fondo de cajas, y manualidades. Las características incluyen: conveniente cargador con entrada superior con una capacidad de hasta 100 sujetadores control de profundidad ajustable orificio de salida ajustable, boquilla de desobstrucción rápida.

Para Desempacar

Al desempacar este producto, revíselo con cuidado para cerciorarse de que esté en perfecto estado. Cericiórese de apretar todas las conexiones, pernos, etc. antes de comenzar a utilizar la unidad.

Informaciones **Generales de Seguridad**

PROPOSICIÓN DE CALIFORNIA 65

A PELIGRO

Cuando corta lija, taladra o pule materiales como por ejemplo madera, pintura, metal, hormigón, cemento, u otro tipo de mampostería se puede producir polyo. Con frecuencia este polyo contiene productos químicos que se conocen como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Use equipo de protección.

AADVERTENCIA Este producto,

o su cordón eléctrico, puede contener productos químicos conocidos por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lave sus manos después de usar.

RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR:

- Seleccionar un sistema de activación de la herramienta adecuado, tomando en cuenta la aplicación de trabajo para la
- Asegurarse de que este manual esté disponible para los operadores y el personal que esté realizando el mantenimiento
- El uso seguro de la herramienta.
- Exigir que la herramienta se use operador y todo el el área de trabajo



INFORMACIONES GENERALES DE **SEGURIDAD**

Este manual contiene información sobre seguridad, funcionamiento y mantenimiento. Por cualquier pregunta, llame al 1-800-543-6400.

RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR: El operador de la herramienta es

responsable de: Leer v comprender las etiquetas v el

- manual de la herramienta.
- Seleccionar un sistema de activación de la herramienta adecuado, tomando en cuenta la aplicación de trabajo para la cual se usa la herramienta.
- El uso seguro de la herramienta.
- Asegurarse de que la herramienta se use únicamente cuando el operador v todo el resto del personal en el área de trabajo

estén usando equipo de protección ocular ANSI Z87 y demás equipo de protección de cabeza, oídos y pies. Pueden ocasionarse lesiones graves o permanentes de ojos y oídos.

Asegurarse de que la herramienta se mantenga en un orden de trabajo seguro según se describe en este manual.

- cual se usa la herramienta.

- únicamente cuando el resto del personal en





Localice el número de modelo v el código de fecha en el cargador de la herramienta y debajo de la cubierta de la boquilla y regístrelo debajo.

Modelo N°

Código de fecha

Conserve estos números para referencia .

estén usando equipo de protección ocular ANSI Z87 y demás equipo de protección de cabeza, oídos y pies. Pueden ocasionarse lesiones graves o permanentes de ojos y oídos.

- Asegurarse de que la herramienta se mantenga en un orden de trabajo seguro según se describe en este manual
- Asegurar el mantenimiento adecuado de todas las herramientas en posesión del empleador.
- Asegurarse de que las herramientas que requieran reparación no se usen antes de ser reparadas. Se recomiendan el uso de etiquetas y el retiro físico de la herramienta como medidas de control.

RECORDATORIO: ¡Guarde su comprobante de compra con fecha para fines de la garantía! Adjúntela a este manual o archívela en lugar seguro.

Esta herramienta cumple o excede los estándares de la Industria establecidos en los códigos SNT-101-2002 de las organizaciones norteamericanas ANSI/ISANTA

© 2007 Campbell Hausfeld/Scott Fetzer

IN722001AV 12/07

Instructions d'Utilisation

Modèles CHN10401 et CHN10402

Garantie Limitée

- 1. DURÉE: De la date d'achat par l'acheteur original comme suit : un (1) an.
- GARANTIE ACCORDÉE PAR (GARANT): Campbell Hausfeld/Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Téléphone: (800) 543-6400
- BÉNÉFICIAIRE DE CETTE GARANTIE (ACHETEUR): L'acheteur original (sauf en cas de revente) du produit Campbell Hausfeld.
- 4. PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE: Tous les outils de fixation (cloueuses et agrafeuses), outils pneumatiques, pistolets vaporisateurs, gonfleurs ou accessoires pneumatiques Campbell Hausfeld qui sont fournis par ou fabriqués par
- COUVERTURE DE LA PRÉSENTE GARANTIE: Défauts de matière et de fabrication considérables qui se révèlent pendant la période de validité de la garantie.
- LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS:
 - A. Les garanties implicites, y compris celles de commercialisabilité et D'ADAPTION À UNE FONCTION PARTICULIÈRE SONT LIMITÉES À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIALE TELLE QU'INDIQUÉE DANS LA SECTION DURÉE. Si ce produit est utilisé pour une fonction commerciale, industrielle ou pour la location, la durée de la garantie sera quatre-vingt-dix (90) jours à compté de la date d'achat. Quelques Provinces (États) n'autorisent pas de limitations de durée pour les garanties implicites. Les limitations précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer.
 - B. TOUT DOMMAGE, PERTE OU DÉPENSE FORTUIT OU INDIRECT POUVANT RÉSULTER DE TOUT DÉFAUT, PANNE OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT CAMPBELL HAUSFELD. Quelques Provinces (États) n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation des dommages fortuits ou indirects. La limitation ou exclusion précédente peut donc ne
 - C. Toute panne résultant d'un accident, d'une utilisation abusive, de la négligence ou d'une utilisation ne respectant pas les instructions données dans le(s) manuel(s) accompagnant le produit. Un accident, l'utilisation abusive par l'acheteur, la négligence ou le manque de faire fonctionner les produits selon les instructions comprend aussi l'enlevage ou la modification de n'importe quel appareil de sûreté. Si ces appareils de sûreté sont enlevés ou modifiés, la garantie sera annulée.
 - D. Réglages normaux qui sont expliqués dans le(s) manuel(s) d'utilisation accompagnant le produit.
 - E. Articles ou services qui sont exigés pour l'entretien du produit; Joints torique, ressorts, amortisseurs, écrans de débris, lames d'entraînement, fusibles, batteries, joints d'étanchéité, garnitures ou joints, buses de fluide, aiguilles, buses de sablage, graisses, tuyaux de matériaux, cartouches filtrantes, pales de moteur, abrasifs, lames, meules de coupage, burins, fixe-burins, coupeuses, douilles de serrage, mandrins. mâchoires de rivet, lames de tournevis, tampons de sablage, tampons de sauvegarde, mécanisme de percussion ou toute pièce qui n'est pas indispensable et qui n'est pas indiquée. Ces articles seront couverts pour quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d'achat original. Les articles soulignés sont garanties pour défauts de matière et de fabrication seulement.
 - F. Les défauts cosmétiques qui n'ont pas d'effet sur le fonctionnement de l'appareil.
- 7. RESPONSABILITÉS DU GARANT AUX TERMES DE CETTE GARANTIE: Réparation ou remplacement, au choix du Garant, des produits ou pièces qui se sont révélés défectueux pendant la durée de validité de la garantie.
- 8. RESPONSABILITÉS DE L'ACHETEUR AUX TERMES DE CETTE GARANTIE:
 - A. Fournir une preuve d'achat datée et un état d'entretien.
 - B. Appelez Campbell Hausfeld (800-424-8936) pour obtenir vos options de service sous garantie. Les frais de transport sont la responsabilité de l'acheteur.
 - C. Utilisation et entretien du produit avec un soin raisonable, ainsi que le décri(vent)t le(s) manuel(s) d'utilisation.
- 9. RÉPARATION OU REMPLACEMENT EFFECTUÉ PAR LE GARANT AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE: La réparation ou le remplacement sera prévu et exécuté en fonction de la charge de travail dans le centre de service et dépendra de la disponabilité des pièces de rechange.

Cette Garantie Limitée s'applique aux É.-U., au Canada et au Mexique seulement et vous donne des droits juridiques précis. L'acheteur peut également jouir d'autres droits qui varient d'une Province, d'un État ou d'un Pays à l'autre.

16 Fr

Voir la Garantie à la page 16 pour de l'information importante sur l'utilisation commercial de ce produit.

Instructions d'Utilisation

Modèles CHN10401 et CHN10402

S'il vous plaît lire et conserver ces instructions. Lire attentivement avant de monter, installer, utiliser ou de procéder à l'entretien du produit décrit. Se protéger ainsi que les autres en observant toutes les instructions de sécurité, sinon, il y a risque de blessure et/ou dégâts matériels:

GÉNÉRALITÉS SUR LA SÉCURITÉ

concernant la sécurité, le fonction-

le manuel sur les outils.

L'utilisation sécuritaire

est utilisé seulement

lorsque l'opérateur et

S'assurer que l'outil

pour l'outil.

de l'outil.

Ce manuel contient des informations

nement et l'entretien. Si vous avez des

questions, appelez le 1-800-543-6400.

RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR

L'opérateur de l'outil est responsable de :

Lire et comprendre les étiquettes et

Choisir un système d'activation de

de l'application de travail prévue

l'outil approprié en tenant compte

tout autre personnel dans l'aire de

travail portent un équipement de

protection oculaire ANSI Z87 et, s'il

y a lieu, d'autre équipement de

tête, les oreilles et les pieds. Il

pourrait y avoir de graves lésions

protection appropriée tel que de

l'équipement de protection pour la



Cloueuse de pointes de vitrier/agrafeuse

Table des Matières

Directives de Sécurité9 - 11 Utilisation de l'outil 11 - 14 Guide de Dépannage 15

Description

Cet outil est concu pour les garnitures décoratives, les encadrements de fenêtres, les garnitures de meubles, les cadres, les armoires, l'arrière de caisses et l'artisanat. Les accessoires incluent : pratique magasin supérieur convenant pour 100 attaches, contrôle de profondeur réglable, échappement réglable et buse à dégagement rapide.

Déballage

Dès que l'appareil est déballé, l'inspecter attentivement pour tout signe de dommages en transit. S'assurer de resserrer tous les raccords, boulons, etc. avant de le mettre en service.

Généralités sur la Sécurité

PROPOSITION 65 CALIFORNIE

A DANGER

Vous pouvez créer de la poussière en coupant, ponçant, perçant ou meulant les matériaux tels que le bois, la peinture, le métal, le béton, le ciment ou autre maçonnerie. Cette poussière contient souvent des produits chimiques reconnus pour causer le cancer, les déformations congénitales ou autres problèmes de la reproduction. Portez de l'équipement de protection.

AAVERTISSEMENT Ce produit ou son


cordon peuvent contenir des produits chimiques qui, de l'avis de l'État de Californie, causent le cancer et des anomalies congénitales ou autres problèmes de reproduction. Lavez-vous les mains après la manipulation.

bon état tel que décrit dans ce manuel. RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR Choisir un système d'activation de

oculaires ou perte auditive.

- l'outil approprié en tenant compte de l'application de travail prévue pour l'outil. S'assurer que ce manuel soit
- disponible pour les opérateurs et le personnel responsable de l'entretien. L'utilisation sécuritaire
- de l'outil. S'assurer que l'outil est utilisé seulement

lorsque l'opérateur et tout autre personnel dans l'aire de

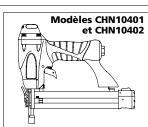

Trouver le numéro de modèle et le code date sur le chargeur de l'outil et sous l'écran de buse et inscrire plus bas.

l° d	lu ľ	Mod	lèle	
-	40	Da+	_	

Conserver ces numéros comme référence.

travail portent un équipement de

protection oculaire ANSI Z87 et. s'il

y a lieu, d'autre équipement de pro-

S'assurer que l'outil soit conservé en tection appropriée tel que de l'équipement de protection pour la tête, les oreilles et les pieds. Il pour-

> laires ou perte auditive. S'assurer que l'outil soit conservé en bon état tel que décrit dans ce

rait v avoir de graves lésions ocu-

 S'assurer du bon entretien de tous les outils de l'employeur.

S'assurer que les outils qui doivent être réparés ne soient plus utilisés avant leur réparation. Les moyens de contrôle sont les étiquettes et la ségrégation physique.

MÉMENTO: Gardez votre preuve datée d'achat à fin de la garantie! Joignez-la à ce manuel ou classez-la dans un dossier pour plus de sécurité.

9 Fr

Cet outil conforme aux/ou dépasse les standards de l'American National Standard/International Staple, Nail and Tool Association in ANSI/ISANTA SNT-101-2002.

© 2007 Campbell Hausfeld/Scott Fetzer

IN722001AV 12/07

Généralités sur la Sécurité (Suite)

A DANGER

Danger

689.5 kPa

une situation hasardeuse imminente qui RÉSULTERA en perte de vie ou blessures

- Lire et comprendre les étiquettes et le manuel sur les outils. Ne pas suivre les avertissements, les dangers et les mises en garde pourrait causer la MORT ou de GRAVES BLESSURES.
- Ne pas utiliser comme source d'alimentation tout type de gaz réactif, y compris, mais sans s'y limiter, de l'oxygène et des gaz combustibles. Utiliser seulement de l'air comprimé filtré, lubrifié et réglé. Utiliser un gaz réactif au lieu d'air comprimé pourrait faire exploser l'outil ce qui pourrait

provoquer des blessures graves

 Utiliser seulement une source d'air comprimé à pression pour limiter la pression d'air fournie à l'outil. La pression contrôlée ne doit pas dépasser 689,5 kPa. S'il y a une défaillance du régulateur, la pression livrée à l'outil ne doit pas dépasser 1 379 kPa. L'outil pourrait exploser ce qui

voire la mort.

 Ne jamais utiliser de l'essence ni les fluides inflammables pour le nettoyage de l'outil. Ne jamais utiliser l'outil près d'un liquide ou gaz inflammable. Une étincelle peut allumer les vapeurs et causer une explosion qui peut résulter en perte de vie ou blessures graves person-





 Ne pas retirer. modifier ou faire quoique ce soit qui pourrait ren-. dre la gâchette ou le mécanisme de



déclenchement par contact (WCE) inutilisable. Ne pas faire fonctionner d'outil qui a été modifié de cette façon. Cela pourrait mener à la mort ou à de graves blessures

 Ne toucher à la gâchette qu'au moment de poser des attach es. Ne jamais actionner la gâchette durant



le transport de l'outil ou durant le raccordement de celle-ci au tuvau d'air comprimé. L'éjection accidentelle d'une attache peut causer des blessures graves ou mortelles.

AAVERTISSEMENT

Modèles CHN10401 et CHN10402

Avertissement indique une situation hasardeuse potentielle qui PEUT résulter en perte de vie ou blessures graves.

Touiours débrancher l'outil de la source de courant en votre absence, en effectuant des



réparations ou son entretien, en débloquant l'appareil ou en le déplacant ailleurs. Le raccordement du tuyau d'air comprimé doit toujours s'effectuer AVANT le chargement du magasin. Ne pas charger l'outil d'attaches lorsque la gâchette est enfoncée ou lorsque le mécanisme de déclenchement par contact (WCE) est engagé. L'éjection accidentelle d'une attache peut causer des blessures graves ou mortelles.

• Toujours installer un raccord ou un tuyau de raccord sur ou près de l'outil afin que tout air comprimé de l'outil soit déchargé au moment où l'on débranche le raccord ou le boyau. Ne pas utiliser un clapet ni autre raccord qui permet que l'air reste dans l'outil. Cela peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

 Ne jamais poser l'embout de l'outil sur la main ou sur toute autre par tie du corps. L'éjection acci-



dentelle d'une attache peut causer des blessures graves ou mortelles.

Pièces Détachées et Spécifications de la Cloueuse

blessures graves.

• EXIGE: 0,02 m³/min avec 10 attaches par minute à 621 kPa

pourrait mener à la mort ou à des

• PRISE D'AIR: 1/4 po NPT

 TAILLES D'ATTACHES: 0,95 cm à 3,18 cm (3/8 po à 1 1/4 po)

 CAPACITÉ DU CHARGEUR: 100 attaches par charge, calibre 18


• AGRAFES : couronne 1/4 po

• **POIDS:** 1,33 kg

• LONGUEUR: 26,7 cm (10 1/2 po)

• HAUTEUR: 24,1 cm (9 1/2 po)

 PRESSION MAXIMALE: 689.5 kPa • GAMME DE PRESSION: 413,7 kPa - 689,5 KPa Élément de contact

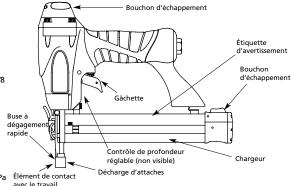

Guide de Dépannage

AVERTISSEMENT Cessez l'utilisation de la cloueuse immédiatement en cas des problèmes suivants, car il résultat risque de blessures graves. Toutes réparations doivent être effectuées par un Technicien Qualifié ou par un Centre De Service Autorisé.

Problème	Cause	Solution
Fuite d'air à l'endroit de la	Joints torique endommagés dans le	Remplacer les joints toriques et vérifier le fonction
soupape de la gâchette	carter de la soupape de la gâchette	nement du mécanisme de déclenchement par con-
		tact
Fuite d'air entre le carter et le	Vis desserrées dans le carter	Serrer les vis
nez	Joints torique endommagés	Remplacer les joints torique
	Amortisseur endommagé	Remplacer l'amortisseur
Fuite d'air entre le carter et	Vis desserrées	Serrer les vis
le capuchon	Joint d'étanchéité endommagé	Remplacer le joint d'étanchéité
L'outil saute une attache	Amortisseur usé Remplacer l'amortisseur	
pendant l'expulsion	Saleté dans la pièce du nez	Nettoyer la rainure du chassoir
	Saleté ou dommage qui empêche le	Nettoyer le chargeur
	fonctionnement libre des attaches ou	
	du poussoir dans le chargeur	
	Ressort de poussoir endommagé	Remplacer le ressort
	Circulation d'air insuffisante à l'outil	Inspecter le raccord, tuyau ou le compresseur
	Joint torique du piston usé ou manque	Remplacer les joints torique. Graisser.
	de lubrification	
	Joint torique de la soupape de gâchette	Remplacer les joints torique
	endommagé	
	Fuites d'air	Serrer les vis et raccords
	Fuite du joint étanchéité du capuchon	Remplacer le joint d'étanchéité
L'outil fonctionne	Graissage insuffisant de l'outil	Graisser la l'outil
lentement ou a une perte	Rupture du ressort du capuchon de cylindre	Remplacer le ressort
de puissance	Orifice d'échappement du capuchon obstrué	Remplacer les attaches internes endommagées
Blocage des attaches	Guide du chassoir usé	Remplacer le guide
	Clous de mauvaise taille	Utiliser les attaches de taille recommandée
	Clous courbés	Remplacer les attaches
	Vis du chargeur ou nez dégagés	Serrer les vis
	Chassoir endommagé	Remplacer le chassoir

10 Fr 15 Fr

Utilisation de l'outil (Suite)

Support Technique

Pour tout renseignement sur le fonctionnement ou la réparation de cet outil, veuillez utiliser notre numéro d'assistance 1-800-543-6400 ou pour obtenir d'autres copies de ce manuel.

Attaches et Pièces de Rechange

AAVERTISSEMENT

N'utiliser aue des clous N° 16 (ou un équivalent - Voir la note "Compatibilité avec d'autres appareils"). La performance de l'outil, sa sécurité et sa durabilité pourraient être réduites si l'on utilise les mauvaises attaches. Lors d'une commande de pièces de rechange ou de clous, préciser le numéro de

Attaches et Réparation de la Cloueuse

Seul le personnel dûment qualifié devrait réparer l'outil en utilisant des pièces de rechange et des accessoires Husky authentiques ou des pièces et accessoires qui fonctionnent de manière équivalente.

Méthode d'assemblage pour les joints d'étanchéité

Les pièces internes doivent être nettoyées et graissées pendant la réparation de l'outil. Utiliser le Parker O-lube ou l'équivalent sur tous les joints toriques. Chaque joint torique doit être enrobé avec du O-lube avant l'assemblage. Utiliser un peu d'huile sur toutes les surfaces mouvantes et pivots. Après le remontage, ajouter quelque gouttes d'huile sans détergent 30W ou l'équivalent à travers la canalisation d'air avant de faire l'essai

Attaches

Clous - Information D'Interchangeabilité

Les clous utilisées dans le CHN10401 et CHN10402 conviennent pour les modèles : Bostitch T31-1, T29-30, BT-35, Duofast

Hitachi NT45A , Paslode 2138-F18 , Senco SLP20, LS2, LS5.

Agrafes - Information D'Interchangeabilité

Les agrafes utilisés dans le CHN10401 et CHN10402 conviennent pour les modèles : Senco LN4450, SJS-LR. SKS L11-15. Hitachi N3804A, Duofast BN-1832S, KN-1848, Stan-Tech SDS 18-14, Atro Minor 90/30, 90/32, 90/40 et Porter Cable NS100.

Généralités sur la Sécurité (Suite)

Instructions d'Utilisation

 Ne jamais transporter l'outil par le tuyau à air. Ne jamais tirer sur le tuyau pour déplacei l'outil ou le compresseur. Garder le tuyau à air à l'écart de la chaleur l'huile et les obiets pointus. Remplacer les tuyaux endommagés, faibles ou usés. Sinon, il v a risque de blessures personnelles ou de dommage à l'outil.

• Toujours prendre pour acquis que l'outil contient des attaches. Respecter l'outil comme accessoire de travail non pas un jouet. Donc aucun ieu brutal. Touiours garder les autres personnes à une distance de sécurité de l'aire de travail en cas de décharge accidentelle des attaches. Ne pas pointer l'outil vers vous ou vers quelqu'un d'autre qu'il y ait ou non des attaches dans l'outil. Le déclenchement accidentel de l'outil pourrait causer la mort ou de graves blessures.



 Ne pas utiliser l'outil ni permet A AVERTISSEMENT tre qu'une autre personne l'utilise si les avertissements ou les étiquettes

d'avertissement situés sur le chargeur et corps de l'outil ne sont pas lisibles.

 Ne pas échapper ni jeter l'outil car ceci neut causer du dommage le rendant dangereux à utiliser. Si l'outil s'est fait échappé ou ieté, l'examiner soigneusement afin de déterminer s'il est courbé, fendu ou s'il y a des fuites ou pièces détachées endommagées. ARRÊTER et réparer avant d'utiliser , sinon, il y a risque de blessures graves.

AATTENTION

une situation hasardeuse potentielle aui PEUT résulter en blessures.

Attention

- Ne pas apporter de modifications à l'outil sans d'abord obtenir une approbation écrite de du fabricant. N'utilisez pas l'outil si les écrans ou protecteurs ont été enlevés ou altérés. Cela peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil.
- Éviter d'utiliser l'outil pour une période de temps prolongée. Cesser d'utiliser l'outil si l'on ressent des douleurs dans les mains ou dans les



se produire si ce mécanisme ne fonctionne pas correctement et cela pourrait entraîner des blessures. (Voir "Vérification du mécanisme de déclenchement par contact").

 Pour éviter l'expulsion d'une attache, débrancher la source d'air et relâcher la tension du poussoir avant de procéder au déblocage. Sinon, il y a risque de blessures

AVIS

indiaua de l'information importante pour éviter le dommage de l'équipement.

- Éviter d'utiliser l'outil lorsque le chargeur est vide. Sinon, il y a risque d'usure accéléré de l'outil.
- Nettover et vérifier tous les tuvaux et raccords avant de brancher l'outil au compresseur d'air. Remplacer les tuyaux ou les raccords endommagés ou usés, sinon, le rendement et la durabilité de l'outil seront affectés.
- Le compresseur d'air utilisé avec cet outil doit conformer aux exigences établies par l'American National Standards Institute Standard B19.3-1981; Safety Standard for Compressors for Process Industries. Contacter le fabricant du compresseur pour plus d'informations.

Utilisation de l'outil


GRAISSAGE

Cet outil exige le graissage avant son usage initial et avant chaque usage. Si vous utilisez un graisseur en canalisation, le graissage manuel à travers la prise d'air n'est pas exigé quotidiennement.



La surface de tra

vail peut être endommagée par le graissage excessif. Le graissage correct est la responsabilité de l'utilisateur. Manque de graisser la cloueuse correctement peut raccourcir la durée de la cloueuse et peut annuler votre garantie.

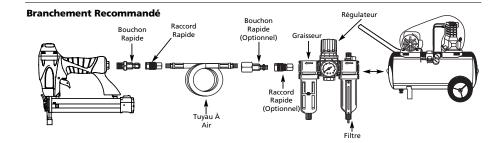


14 Fr 11 Fr

Utilisation de l'outil (Suite)

1. Débrancher la source d'air de l'outil avant de graisser.



2. Tourner l'outil de manière à ce que la prise d'air comprimé soit dirigée vers le haut. Introduire 4 ou 5 gouttes d'huile non

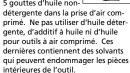

3. Après l'addition d'huile, faire fonctionner brièvement l'outil. Enlever tout excès d'huile sortant par le déflecteur d'échappement.



BRANCHEMENT RECOMMANDÉ

Le branchement recommandé est illustré ci-dessous.

1 Le compresseur d'air doit conserver un minimum de 414 kPa pendant l'utilisation de



l'outil. L'alimentation d'air insuffisante peut réduire la puissance de l'outil et peut affecter l'efficacité de l'enfoncement.

2. Un graisseur peut être utilisé pour fournir la circulation d'huile à travers l'outil. Un filtre peut être utilisé pour enlever les



matières liquides et solides qui peuvent encrasser ou rouiller les pièces internes de l'outil.

3. Utiliser des tuyaux d'air de 3/8 po avec une pression de



service minimum de 1034 kPa. Utiliser les tuyaux d'air de 1/2 po pour 15m ou plus. Pour un meilleur rendement, installer un bouchon rapide de 3/8 po (filets d'1/4 po NPT) un diamètre intérieur de 315

po (8mm) sur l'outil et un raccord rapide de 3/8 po sur le tuyau à air.

Utiliser un régulateur de pression sur le compresseur avec une pression de ser-



vice de 0 - 862 kPa. Un régulateur de pression est indispensable pour maintenir la pression de service de l'outil entre 414 et 690 kPa.

MODE D'EMPLOI

AAVERTISSEMENT Toujours er le mode d'opération avant d'utiliser l'outil. Sinon, il y a risque de mort ou blessures graves.

MODE SÉQUENTIEL UNIQUE

La gâchette doit être tirée chaque fois qu'une attache soit enfoncé. L'outil




Vérifier le

peut être actionnée en placant le mécanisme de déclenchement WCE contre la surface de travail et ensuite en tirant sur la gâchette.

La gâchette doit être relâchée afin de rajuster l'outil avant d'enfoncer un autre attache.

VÉRIFIER LE MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT PAR CONTACT (WCE)

AATTENTION

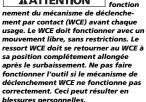

Débrancher la source d'air de l'outil.



Enlever tous les attaches du chargeur (Voir Chargement-Déchargement)

gâchette et le

mécanisme de



mouvement

avec un mouvement libre sans restrictions.

Modèles CHN10401 et CHN10402

4. Brancher à nouveau la source d'air à l'outil.



Appuyer le mécanisme de déclenchement par contact (WCE) sur la surface de travail sans



6. Oter l'outil de la surface de travail. Le mécanisme de déclenchement par contact (WCE) doit redescendre à sa

de blessures

position initiale. L'outil NE DOIT PAS FONCTIONNER. Si l'élection d'une attache se produit lorsqu'on relève l'outil, ne pas utiliser celle-ci. Il y a risque de blessures.

7. Actionner la gâchette. Appuver le mécanisme de



déclenchement par contact (WCE) sur la surface de travail. L'outil NE DOIT PAS FONCTIONNER.

8. Appuyer le mécanisme de déclenchement par contact (WCE) sur



la surface de travail. Actionner la gâchette. L'outil DOIT FONCTION-NER.

A AVERTISSEMENT Un outil

fonctionne pas correctement ne doit pas être utilisé. Ne pas activer l'outil à moins qu'il soit placé bien fermement sur la pièce

CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT DE I 'OUTII


1. Toujours brancher l'outil à la source d'air avant le chargement des attaches

Soulever le loquet. Tirer sur le couvercle du chargeur.



Utilisation de l'outil (Suite)

3a. Pour les clous. insérer un bâtonnet dans le chargeur. Les points des clous devraient reposer sur le rebord au fond du chargeur pendant le chargement. S'assurer que les clous ne sont pas sales ou endommagés.

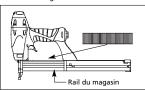

3b. Pour les agrafes, remplir un chargeur d'agrafes avec les couronnes chevauchant le rail du magasin.

4. Pousser le couverde du chargeur en avant iusqu'à ce que le loquet s'enclenche.




5. Toujours retirer toutes les attaches du chargeur avant de ranger l'outil. Le déchargement est l'inverse du chargement, sauf qu'on doit débrancher l'approvisionnement d'air avant de décharger.

RÉGLAGE DE PÉNÉTRATION DES ATTACHES

L'outil est muni d'un réglage de pénétration. Ceci permet de déterminer à quelle profondeur les attaches doivent être enfoncés.

- 1. Régler la pression de fonctionnement de manière à ce que la force d'éiection des attaches soit constante. Ne pas dépasser la pression de fonctionnement maximum de 690 kPa
- 2. Pour faire pénétrer une attache

moins profondément, tourner la roue (C) vers la droite jusqu'à la profondeur recherchée.

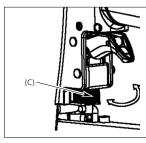

3. Pour enfoncer une attache plus profondément, tourner la roue (C) vers la gauche jusqu'à la profondeur recherchée.

4. Après chaque réglage, s'assurer que le mouvement de la gâchette et du mécanisme de



déclenchement par contact (WCE) puisse s'effectuer vers le haut ou vers le bas sans difficulté.

AJUSTEMENT DE LA DIRECTION D'ÉCHAPPEMENT

Le modèle CHN10401 est équipé d'un déflecteur d'échappement orientable. Ceci



permet le changement de direction de l'échappement. Orienter le déflecteur à la position désirée

DÉBLOCAGE DE L'OUTIL

1. Débrancher la cloueuse de la source d'air.



2. Ôter tous les clous du chargeur (Voir "Chargement/ Déchargement de la Cloueuse").





3. Retirer le verrouillage en tirant vers le hors et le has Le verrou de fil se désengagera des crochets de la



La porte peut alors être relevée, laissant voir le clou bloaué.



Enlever l'attache grippée en utilisant des pinces ou un tournevis si nécessaire.



Rabaisser la porte en position fermée



7 Étendre le verrou de fil et le placer sur les crochets de la buse.



8. Fermer le verrou en le poussant vers le haut et jusqu'à ce qu'il s'encliquette en place.



9. S'assurer que le mouvement de la gâchette et du mécanisme de déclenche-



ment par contact (WCE) peut s'effectuer vers le haut ou vers le bas sans difficulté.

13 Fr

12 Fr